

Przyczyna sygnału	Sygnały dźwiękowe	Sygnal optyczny	Czas trwania wyłączenia sygnału	Możliwość rozwiązania
<b>Wykryto dym:</b> Alarm nieprawidłowy, pozorny itp. (para wodna, opary kuchenne, silny kurz).	<b>Głośny alarm</b>	<b>Czerwona dioda LED</b> miga <b>1 raz co 2 sekundy.</b>	<b>Dymowy sygnalizator ostrzegawczy jest dezaktywowany na 15 minut.</b> W tym czasie nie jest wykrywany dym. <b>Czerwona dioda LED</b> może migać jeszcze przez <b>24 godziny.</b>	<b>Ponowna aktywność po 15 minutach.</b> Wcześniej, jeżeli to możliwe usunąć przyczynę (wietrzenie ...). Jeżeli przyczyna występuje nadal <b>ponowny alarm.</b>
<b>Demontaż</b> Dymowy sygnalizator ostrzegawczy jest zdemontowany zbyt długo.	<b>3 razy</b> krótki i cichy <b>Sygnal dźwiękowy</b> co <b>5 minut</b>	<b>Czerwona LED</b> miga <b>1 raz co 5 sekund.</b>	<b>Sygnal dźwiękowy</b> dezaktywowany pierwsze 3 razy na 3 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. <b>Czerwona LED miga nadal.</b>	Umieścić urządzenie ponownie w pierwotnej lokalizacji i uruchomić/wykonać <b>autotest</b> (patrz poniżej).
<b>Rozpoznawanie przedmiotów i przepuszczalności</b> Wykryto przedmiot w promieniu do 60 cm albo otwory wlotowe dymu są zabrudzone lub przykryte.	<b>2 razy</b> krótki i cichy <b>sygnal dźwiękowy</b> co <b>10 minut</b>	<b>Czerwona LED</b> miga <b>2 razy co 30 sekund.</b>	<b>Sygnal dźwiękowy</b> dezaktywowany pierwsze 3 razy na 3 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. <b>Czerwona LED miga nadal.</b>	Usunąć przedmiot / przykrycie i uruchomić/wykonać <b>autotest</b> (patrz poniżej).  Jeśli otwór wlotowy dymu jest zabrudzony i nie można go wyczyścić: <b>skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania)</b>
<b>Sygnalizator dymu jest uszkodzony.</b>	<b>3 razy</b> krótki i cichy <b>sygnal dźwiękowy</b> co 5 minut	<b>Czerwona LED</b> miga <b>1 raz co 5 sekund.</b>	<b>Sygnal dźwiękowy</b> dezaktywowany pierwsze 3 razy na 3 dni, następnie każdorazowo na jeden dzień. <b>Czerwona LED miga nadal.</b>	Przyczyną jest uszkodzenie urządzenia. <b>Skontaktować się z infolinią (jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania).</b>

W ten sposób można wyłączyć sygnał dźwiękowy:


Czerwona LED




Nacisnąć przycisk użytkownika

**Infolinia Techem:**  
**08002 001264** (bezpłatnie)


### Autotest

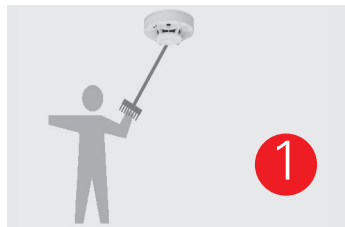

Nacisnąć i przytrzymać przez **1 sekundę** przycisk użytkownika (np. za pomocą kija od szczotki).

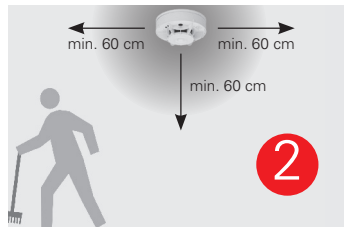

Oddalić się w przeciagu **10 sekund** na **min. 60 cm** ze strefy dymowego sygnalizatora ostrzegawczego.

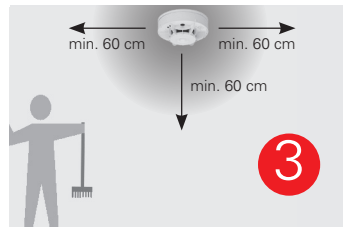

**Odczekać** co najmniej **30 sekund.** Sygnalizator ostrzegawczy dymu sam się testuje.



Nacisnąć i przytrzymać przycisk użytkownika przez ok. **5 sekund.** Po usłyszeniu **alarmu testowego**, (1 s wł. / 1 s wyl.) **dymowy sygnalizator ostrzegawczy jest sprawny.** Jeżeli nie, tak szybko, jak to możliwe skontaktuj się z bezpłatną **infolinią:**  
**08002 001264.**

### Informacje o demontażu, ponownym montażu, np. dla prac remontowych

Z uwagi na to, że dymowy sygnalizator ostrzegawczy wyposażony jest w detekcję demontażu, należy go ponownie zamontować w przeciagu 14 dni. Informacja o demontażu przekazywana jest bezprzewodowo i może dojść do zakłócenia sygnału. Informacje o tym, jak można tymczasowo wyłączyć sygnalizację, zawarte są w powyższej tabeli.

#### Demontaż / ponowny montaż sygnalizatora ostrzegawczego dymu:


- Przekręcić sygnalizator ostrzegawczy dymu ręcznie w lewo i ściągnąć go w dół z płyty montażowej. **(Nie demontować płyty montażowej)**
- Przy demontażu wielu sygnalizatorów z tyłu sygnalizatora i na płycie montażowej zanotować oznaczenie pomieszczenia (np. Sa dla salonu). Przy wielu sygnaliza-

torach w jednym pomieszczeniu ponumerować je kolejno (np. Sa1, Sa2 ...).

3. Po zakończeniu remontu zamontować sygnalizator ponownie w **pierwotnym pomieszczeniu, na pierwotnej płycie montażowej**, ponieważ w przeciwnym razie może zostać wywołana sygnalizacja. Przestrzegać przy tym **oznaczeń** albo **numerów seryjnych** na płycie montażowej i tylnej stronie czujnika.

4. Dla potrzeb montażu wetknąć czujnik / czujniki na płytę montażową i dokręcić w prawo.

5. Przeprowadzić autotest (patrz powyżej).

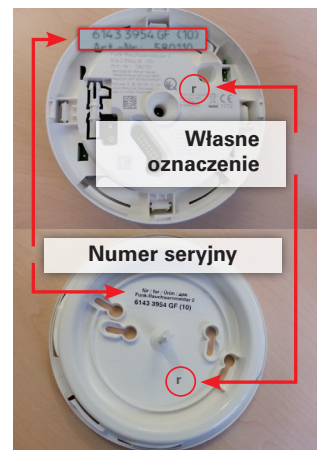

DE ES FR GB RU PL TR AR

www.techem.de/leistungen/rauchwarnmelder

Jeżeli usunięcie przyczyny usterki okaże się niemożliwe, należy jak najszybciej skontaktować się z **infolinią Techem:**  
**08002 001264** (bezpłatna, całodobowa). Jeżeli to możliwe zadzwonić z danego mieszkania.